

# PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

POLSKI



## ZAWARTOŚĆ

UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI	1
FUNKCJE PILOTA	2-3
PRACA Z PILOTEM	4-11




Ustaw nawiew w kierunku pionowym podczas CHŁODZENIA / OSUSZANIA jeśli wilgotność powietrza jest wysoka.

Jeżeli żaluzje pionowe ustawione są skrajnie w lewo lub skrajnie w prawo, powietrze z wylotu może się skraplać i ściekać.





Nie reguluj ręcznie żaluzji kiedy klimatyzator pracuje !



Pozycję żaluzji ( poziomych ) zmieniaj używając przycisku  na pilocie. Jeżeli żaluzje przestawimy ręcznie faktyczna pozycja żaluzji na klimatyzatorze będzie różniła się od zapamiętanej przez pilota. W takim przypadku należy wyłączyć klimatyzator , poczekać aż żaluzje zamkną się do końca i ponownie uruchomić klimatyzator.


#### NOTA

W zależności od modelu, niektóre funkcje pilota nie będą dostępne. Po zresetowaniu pilota należy wyjąć baterie na 10 sekund. Wciskając jednocześnie  i  zmieni się jednostka temperatury wyświetlana na ekranie w trybie OFF z Celsjusza na Fahrenheita.




## INSTALACJA BATERII

- Otworzyć tylnią klapkę.
- Włożyć baterie alkaliczne AAA , 1.5 V-DC zgodnie z rysunkiem wewnątrz.
- Zamknąć klapkę.

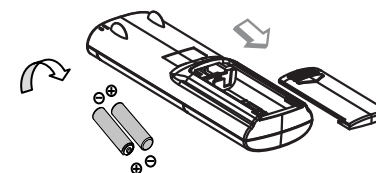

## WYMIANA BATERII

- Otworzyć tylnią klapkę.
- Wyciągnąć zużyte baterie zgodnie z rysunkiem, następnie włożyć nowe baterie alkaliczne AAA, 1.5 V-DC.
- Zamknąć tylnią klapkę.

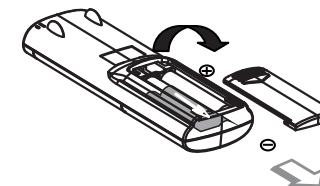

#### Nota:

Baterie należy wymienić, kiedy pilot przestaje się uruchamiać lub kiedy ikona niskiego poziomu baterii wyświetli się na ekranie.

Jeżeli pilot nie będzie używany dłużej niż jeden miesiąc, baterie należy wyciągnąć.

Czas użytkowania baterii wynosi średnio 6 miesięcy, w zależności od częstotliwości korzystania z pilota.

**WYŚWIETLACZ**

Funkcje pracy


---

Zegar (godziny i minuty)

Ikona świeci się gdy program ON (włączenie) jest aktywny

Ikona świeci się gdy program OFF (wyłączenie) jest aktywny

---

Ikona funkcji oczyszczania

Ikona funkcji SLEEP

Ikona świeci się gdy jonizator jest aktywny

Ikona świeci się gdy klimatyzator pracuje w trybie ekonomicznym

---

Ustawienie temp. lub temp. pomieszczenia  
Ikona temperatury pokojowej  
Ikona świeci się gdy aktywna jest funkcja "I FEEL"

---

Automatyczny ruch żaluzji poziomych (wybrane modele)

Ikona automatycznej pracy żaluzji

---

**Ikona niskiego poziomu baterii**

- Wskaźnik niskiego poziomu baterii w pilocie będzie migać, gdy baterie są słabe. Gdy zmniejszy się dystans transmisji z pilota i wyświetlacz stanie się niewyraźny, należy wymienić baterie na nowe.
- Ikona niskiego poziomu baterii zniknie gdy baterie zostaną wymienione na nowe.

---

**Wybór prędkości wentylatora**

Niski bieg    Średni bieg

Wysoki bieg    Funkcja TURBO    Praca automatyczna

**PRZYCISK WŁĄCZ / WYŁĄCZ**  
Przycisk włączający i wyłączający klimatyzator

**TRYB PRACY KLIMATYZATORA**

Przycisk (MODE) zmiany trybu pracy klimatyzatora

(auto) ★

Automatyczne przełączanie z funkcji ogrzewania na chłodzenie (z chłodzenia na ogrzewanie) w zależności od wybranej temperatury i zmieniających się warunków w pomieszczeniu.

Ogrzewanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylacja

★ Chłodzenie / Osuszanie / Grzanie

**FUNKCJA "SLEEP"**  
Przycisk włącza lub wyłącza funkcję "SLEEP". Opis funkcji w dalszej części instrukcji.

## KIERUNEK NAWIEWU POWIETRZA

Przycisk uruchamia automatyczną pracę żaluzji. Ponowne naciśnięcie spowoduje zatrzymanie żaluzji.

Wciśnij i CLEAN jednocześnie aby aktywować nawiew w kierunku poziomym. Ponowne naciśnięcie przycisków spowoduje zatrzymanie żaluzji.



## FUNKCJA TIMER



Funkcja TIMER może być wybrana przy użyciu przycisku TIMER ON lub TIMER OFF.

### A) WŁĄCZENIE KLIMATYZATORA

1. Przyciskiem TIMER ON wybrać numer programu.
2. Trzymaj przycisk TIMER ON dopóki znak ON nie zacznie migać.
3. Przyciskami „+” i „-” wybrać okres czasu za jaki urządzenie ma się włączyć.
4. Wciśnij TIMER ON by aktywować program.

### B) WYŁĄCZENIE KLIMATYZATORA

1. Przyciskiem TIMER OFF wybrać numer programu.
2. Trzymaj przycisk TIMER OFF dopóki znak ON nie zacznie migać.
3. Przyciskami „+” i „-” wybrać okres czasu za jaki urządzenie ma się wyłączyć.
4. Wciśnij TIMER OFF by aktywować program.

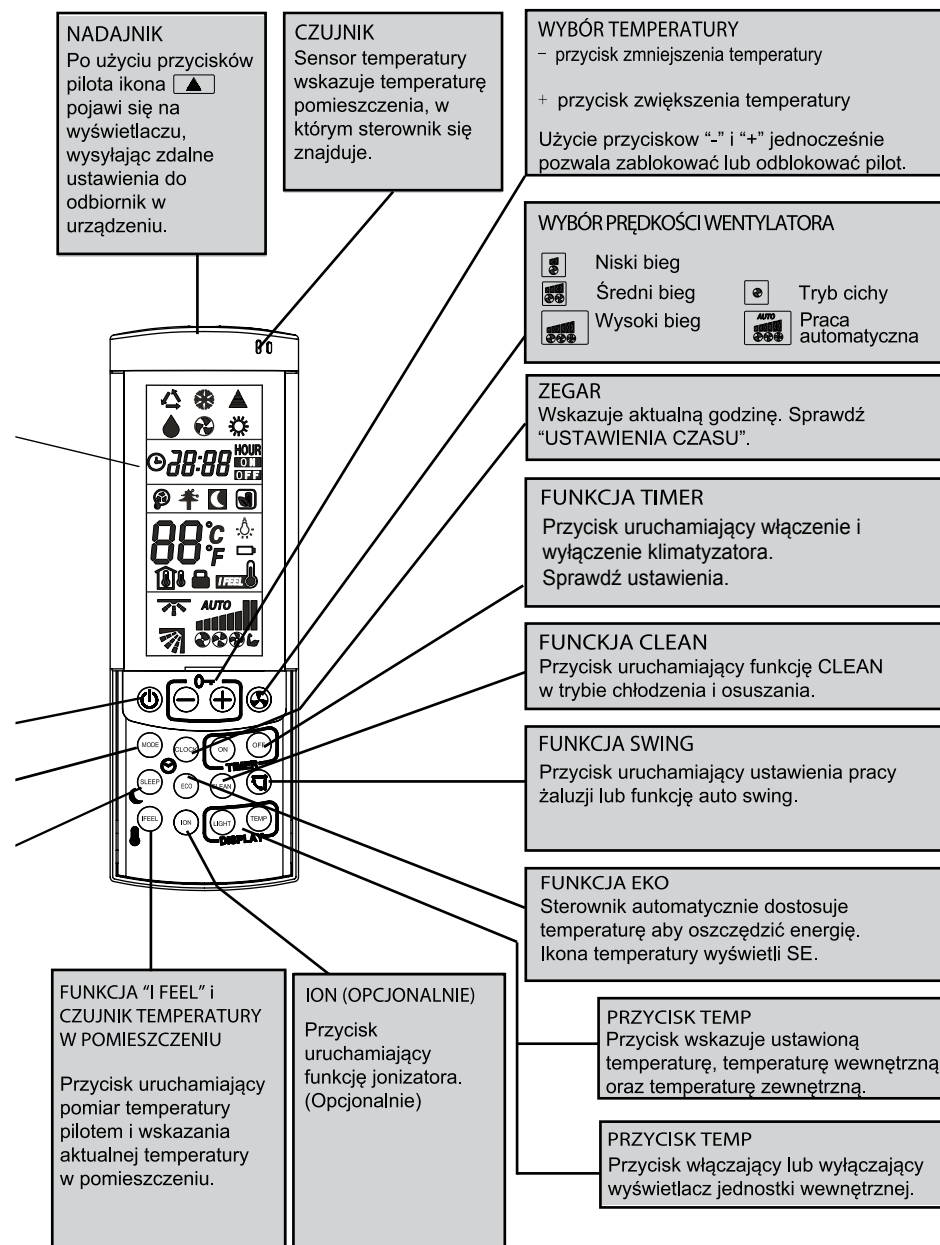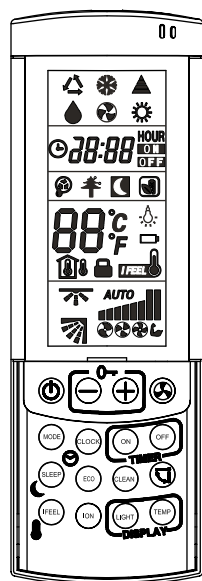

## WYBÓR POMIARU TEMPERATURY

- Podczas normalnej pracy, pomiar temperatury odbywa się za pomocą czujnika temperatury umieszczonego na klimatyzatorze.
- Klimatyzator ( pilot ) posiada tzw. funkcję I FEEL która pozwala na pomiar temperatury pilotem. W tym celu na pilocie należy nacisnąć przycisk „ I FEEL ”. Na wyświetlaczu zaświeci się odpowiednia ikona. Pilot powinien być wycelowany w kierunku urządzenia, bez jakichkolwiek przeszkód pomiędzy. Chcąc anulować tą funkcję ponownie naciskamy przycisk „I FEEL”.

## PRACA Z PILOTEM

Klimatyzator należy włączyć do sieci. Gotowość do pracy będzie sygnalizowane przez świecąca się kontrolkę STANDBY ( kolor czerwony ) na klimatyzatorze.

Pilot zawsze musi być skierowany w kierunku odbiornika sygnału na klimatyzatorze.

## URUCHAMIANIE KLIMATYZATORA


Nacisnąć przycisk ON/OFF  na pilocie.

Kontrolka STANDBY na klimatyzatorze zaświeci się na kolor zielony. Klimatyzator jest gotowy do pracy z pilotem.


## USTAWIENIA CZASU

1. Nacisnąć przycisk CLOCK. Na wyświetlaczu cyfry godzin i minut zaczną migać.
2. Przyciskami „+” – góra i „-”, - dół ustawiamy godzinę.
3. Po ustawieniu godziny naciskamy przycisk CLOCK, cyfry godzin i minut przestaną mrugać.


W trybie chłodzenia lub osuszania, godzinę po ustawieniu funkcji SLEEP, temperatura wzrośnie o 1 C, 2 godziny po ustawieniu temperatura wzrośnie o 2 C. Po trzech godzinach temperatura już nie wzrasta.

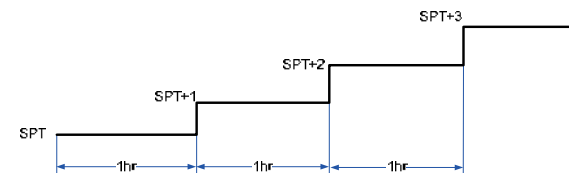

W trybie grzania, godzinę po ustawieniu funkcji SLEEP, temperatura spadnie o 1 C, 2 godziny po ustawieniu temperatura spadnie o 2 C. Po trzech godzinach temperatura już nie spada.

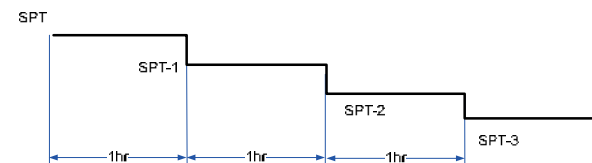

## FUNKCJA "I FEEL" I CZUJNIK TEMPERATURY W POMIESZCZENIU



Wciśnięcie przycisku I FEEL uruchomi funkcję. Znak termometru  pojawi się na panelu LCD. Wybierz odpowiednią temperaturę. Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę klimatyzatora. Na czujnik I FEEL nie powinny oddziaływać źródła ciepła takie jak lampy, kaloryfery, słońce, etc., jak również źródła chłodzenia. Oddziaływanie źródeł ciepła i chłodzenia bezpośrednio na czujnik pomiaru I FEEL mogą zakłócać jego pracę.

## FUNKCJA LOCK

Jednoczesne użycie przycisków „-” i „+” powoduje zablokowanie pilota w ostatnim trybie pracy. Wszystkie funkcje pilota, łącznie z włączeniem będą nieaktywne. Ponowne jednoczesne użycie przycisków odblokowuje wszystkie funkcje pilota.

## • MANUALNA

Wybór prędkości wentylatora może odbywać się również ręcznie. W tym celu prędkość wybieramy naciskając przycisk wyboru prędkości wentylatora.



## • FUNKCJA TURBO

W trybie chłodzenia i grzania, funkcja turbo pozwala jednostce pracować na szybszych obrotach szybciej osiągając ustawioną temperaturę.

## FUNKCJA NOCNA (SLEEP)

Funkcja SLEEP pozwala na oszczędność energii bez utraty odczuwalnego komfortu.

1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy klimatyzatora. Chłodzenie / Ogrzewanie / Osuszenie
2. Nacisnąć przycisk SLEEP.
3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona . Ponowne naciśnięcie przycisku SLEEP spowoduje wyłączenie tej funkcji.

### Czym jest funkcja SLEEP ?




W tej funkcji, klimatyzator będzie chłodził lub ogrzewał pomieszczenie do wybranej temperatury, po czym termostat zatrzyma funkcje chłodzenia lub ogrzewania. Po upływie jednej godziny klimatyzator automatycznie przełączy ustawioną wcześniej temperaturę.

TRYB PRACY	ZMIANA NASTAW TEMPERATURY
Ogrzewanie	Zmniejsza o 1 ° C
Chłodzenie i osuszenie	Zwiększa o 1 ° C

## CHŁODZENIE


Sprawdź czy jednostka jest podłączona do zasilania i czy lampka STANDBY się świeci.

1. Przyciskiem MODE wybrać chłodzenie.
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF
3. Wybrać żądaną temperaturę przyciskami „+” / „-” (zakres pomiędzy 16 °C - 30 °C)




WYŚWIETLACZ WSKAZUJE WYBRANĄ TEMPERATURĘ

4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować prędkość wentylatora.

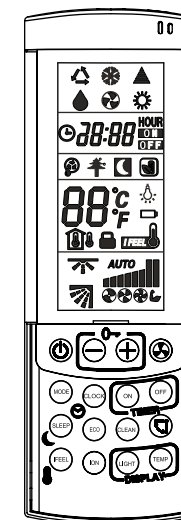

## OGRZEWANIE

1. Przyciskiem MODE wybrać ogrzewanie.
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF
3. Wybrać żądaną temperaturę przyciskami „+” / „-” (zakres pomiędzy 16 °C - 30 °C)
4. Przyciskiem FAN SPEED dostosować prędkość wentylatora.



WYŚWIETLACZ WSKAZUJE WYBRANĄ TEMPERATURĘ

## NOTA

Za każdym razem kiedy wybierzemy funkcję ogrzewania wentylator jednostki wewnętrznej klimatyzatora nie będzie pracował aż do momentu kiedy wymiennik nie osiągnie odpowiedniej temperatury. Działanie takie ma na celu zapobiec wychłodzeniu pomieszczenia.



- ROZMRAŻANIE WYMIENNIKA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ


Kiedy temperatura na zewnątrz jest zbyt niska następuje oszronienie lub oblodzenie wymiennika zmniejszając tym samym wydajność grzewczą klimatyzatora. W tym momencie załącza się system automatycznego rozmrażania wymiennika. Momentami wentylator jednostki wewnętrznej nie będzie pracował. Kontrolki na urządzeniu będą migły aż do momentu kiedy proces rozmrażania zostanie zakończony. Po kilku minutach funkcja ogrzewania zostanie przywrócona.

- WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA

Pompa ciepła klimatyzatora ogrzewa pomieszczenia przy wykorzystaniu ciepła z powietrza zewnętrznego. Wydajność grzewcza zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.

## PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

1. Przyciskiem MODE wybrać AUTO. 
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 
3. Urządzenie posiada fabrycznie ustawioną temperaturę dla funkcji grzania i chłodzenia.






WYŚWIETLACZ WSKAZUJE  
USTAWIONĄ TEMPERATURĘ

Kiedy wybierzemy tą funkcję, klimatyzator będzie dostosowywał swoją pracę do wybranej temperatury, przełączając automatycznie z CHŁODZENIA na OGRZEWANIE.

4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować prędkość wentylatora.

## OSUSZANIE (DRY)

1. Przyciskiem MODE wybrać "DRY". 
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 
3. Wybrać żądaną temperaturę przyciskami „+” / „-”, (zakres pomiędzy 16°C - 30°C)





WYŚWIETLACZ WSKAZUJE  
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

## NOTA

- Funkcję OSUSZANIE wybieramy kiedy chcemy zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu
- W funkcji DRY wentylator, niezależnie od wcześniejszego ustawienia, pracuje z możliwymi przerwami, na najmniejszych obrotach, co pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczenia.
- Za każdym razem kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość ustawioną na pilocie funkcja będzie się cyklicznie włączała i wyłączała.
- Osuszanie jest niemożliwe kiedy temperatura w pomieszczeniu jest równa i mniejsza niż 15°C


## WENTYLACJA (FAN)

Funkcję tą wybieramy kiedy chcemy zapewnić w pomieszczeniu cyrkulację powietrza bez kontroli temperatury (wybrać tylko wentylację).

1. Przyciskiem MODE wybrać "FAN". 
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 

## REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- AUTOMATYCZNA

Należy wybrać funkcję AUTO kolejno naciskając przycisk wyboru prędkości wentylatora aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu ikony . Kiedy różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą ustawioną na pilocie będzie się różnić, mikroprocesor będzie automatycznie wybierał odpowiedni bieg wentylatora.