

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

RC09



CZĘŚCI I FUNKCJE	4
OBSŁUGA	8
PRAKTYCZNE PORADY	15

Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Airwell. Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją.



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać o środkach ostrożności podanych w tej instrukcji.



Urządzenie jest napełnione R32.

Instrukcję trzymać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE:

- Urządzenie przechowywać w pomieszczeniu wolnym od źródeł zapłonu (np. otwartego ognia, urządzeń gazowych albo grzałki elektrycznej).
- Nie przekłuwać i nie działać otwartym ogniem.
- Czynnik R32 jest substancją bezwoną.
- Urządzenie należy montować, eksploatować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 3m³.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub zlecić to innym osobom posiadającym stosowne uprawnienia, by uniknąć niebezpieczeństw.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych o ile są pod nadzorem. Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Oprzewodowanie wykonać zgodnie z lokalnymi normami.
- Instalację przeprowadzają osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy i bezpiecznik.
- Przy montażu, przenoszeniu lub naprawie, stosować tylko chłodziwo wskazane na urządzeniu zewnętrznym (R32). Użycie innego czynnika chłodniczego może spowodować usterki i uszkodzenie urządzenia, a także obrażenia ciała.

UWAGA:

- Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.




- Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego przetworzenia.

- Gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala uniknąć ich negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.
- Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać w lokalnej administracji samorządowej. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Części i funkcje

■ Jednostka Wewnętrzna

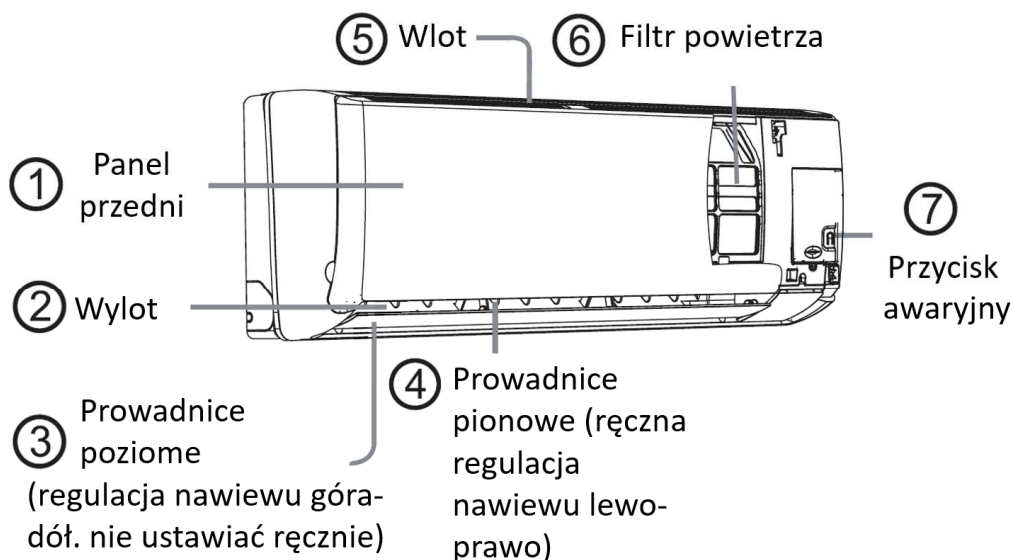

Wyświetlacz

- ① Odbiornik sygnału pilota
- ② Wyświetlacz temperatury i kodów błędów



- ①- Odbiornik sygnału z pilota, urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy po otrzymaniu sygnału z pilota,
- ②- Wyświetlacz temperatury, po otrzymaniu sygnału z pilota przez kilka sekund wyświetla zadaną temperaturę następnie wyświetla temperaturę otoczenia,

③- Wskaźnik trybu pracy:

COOL(chłodzenie), DRY(osuszanie) - ikona koloru ciemnego niebieskiego

HEAT(grzanie) – ikona koloru czerwonego


Wentylacja – brak ikony jedynie wyświetlana temperatura otoczenia

HEALTH(tryb zdrowotny) – ikona koloru ciemno niebieskiego

TIME

ON (tryb zegarowy – TIMER) – jedynie ikona koloru ciemno niebieskiego bez wyświetlanej temperatury (TYLKO DLA FUNKCJI „TIME ON” !)

■ Pilot zdalnego sterowania

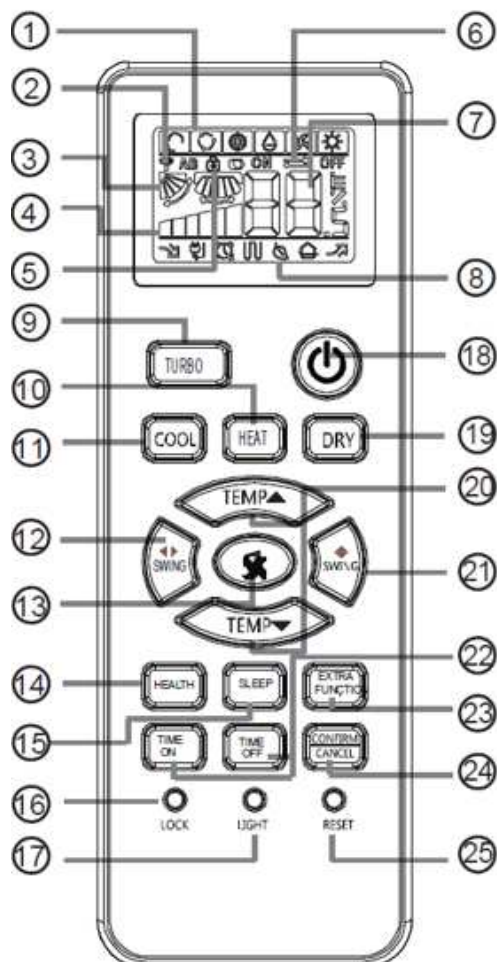

1. Wyświetlacz trybu pracy

Tryb pracy	Auto	Chłodzenie	Osuszanie	Wentylacja	Ogrzewanie
Ikona na pilocie					

2. Wskaźnik wysyłania sygnału sterującego

3. Wskaźnik położenia żaluzji powietrza

4. Wskaźnik prędkości pracy wentylatora



5. Wskaźnik blokady

6. Wskaźnik trybu zegarowego

7. Wyświetlacz temperatury

8. Wskaźnik funkcji dodatkowych

Funkcje dodatkowe	Wentylacja	Tryb nocny	Tryb zdrowotny	Turbo
Ikona na pilocie				

9. Klawisz trybu TURBO

10. Klawisz trybu ogrzewania HEAT

11. Klawisz trybu chłodzenia COOL

12. Klawisz sterowania poziomą (lewo-prawo) kierownicą żaluzji (wybrane modele)

13. Klawisz trybu pracy wentylatora FAN

14. Klawisz trybu zdrowotnego HEALTH (wybrane modele)

15. Klawisz trybu nocnego SLEEP

16. Klawisz blokady LOCK służy do blokowania klawiatury i wyświetlacza pilota

17. Klawisz oświetlenia LIGHT włącza i wyłącza wewnętrzny wyświetlacz LED

18. Klawisz WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA

19. Klawisz trybu osuszania DRY

20. Klawisze regulacji temperatury TEMP

21. Klawisz sterowania pionową (góra-dół) kierownicą żaluzji

22. Klawisze trybu zegarowego TIME ON/TIME OFF


23. Klawisz funkcji dodatkowych EXTRA FUNCTION

24. Klawisz zatwierdzania i anulowania CONFIRM/CANCEL

25. Klawisz RESET w przypadku niewłaściwego funkcjonowania pilota należy wcisnąć ostro zakończonym narzędziem.

Tryb pracy	Symbol na wyświetlaczu	Uwagi
Automatyczny		W zależności od temperatury w pomieszczeniu, samoczynnie załącza się tryb chłodzenia (COOL), bądź ogrzewania (HEAT). Dodatkowo, gdy wentylator pracuje w trybie AUTO, jego prędkość także dostosowuje się do temperatury.
Chłodzenie		Tryb chłodzenia. Nie są dostępne wskazania i funkcje związane z ogrzewaniem.
Osuszanie		Tryb osuszania. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wartości wyższej od nastawy o 2°C, to wentylator przełączy się na niskie obroty (LOW), niezależnie od wybranego trybu jego pracy.
Ogrzewanie		Tryb ogrzewania. Nawiew ciepłego powietrza załącza się z opóźnieniem, aby uniknąć zimnego przeciągu
Wentylacja		Tryb wentylacji. Urządzenie pracuje bez chłodzenia i ogrzewania, a tym samym bez regulacji temperatury. Nie jest dostępny tryb pracy wentylatora AUTO, a jeśli obowiązywał on przed przełączeniem w tryb FAN, to prędkość wentylatora zostanie dostosowana do temperatury zmierzonej w momencie przełączania. Nie jest też możliwy tryb nocny SLEEP.

■ Wymiana baterii

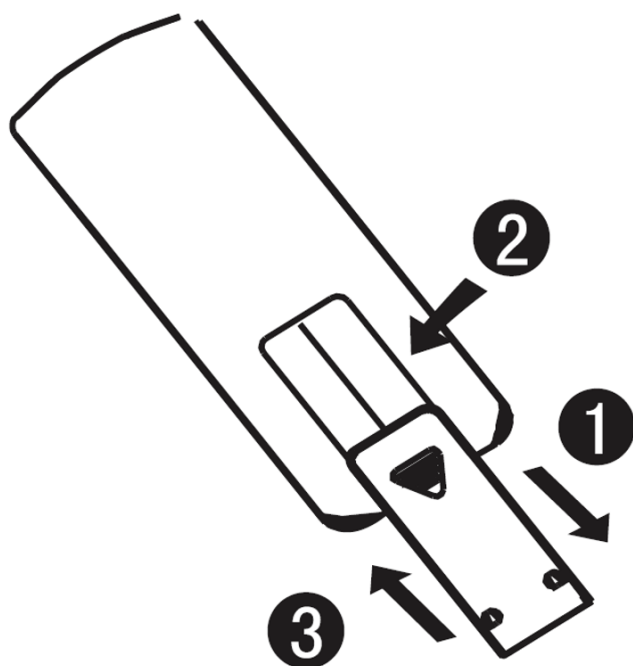

- ① - Zdjąć pokrywę gniazda baterii
- ② - Umieścić dwie baterie R-03/AAA jak na ilustracji nadrukowanej w miejscu wkładanych baterii upewniając się co do prawidłowego ich ułożenia „+” oraz „-”
- ③ - Po włożeniu baterii należy zamknąć pokrywę


Porada:

Wyłączając urządzenie na dłuższy okres czasu należy wyjąć baterie z pilota. Nieprawidłowości w pracy pilota można usunąć klawiszem RESET.

Uwaga:

Nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów do pojemnika z odpadami komunalnymi! Przekaż zużyte baterie do najbliższego punktu zbiórki. Zużyte baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i muszą być w odpowiedni sposób utylizowane.


Nie przekazanie zużytych baterii do wyznaczonego punktu zbiórki może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.

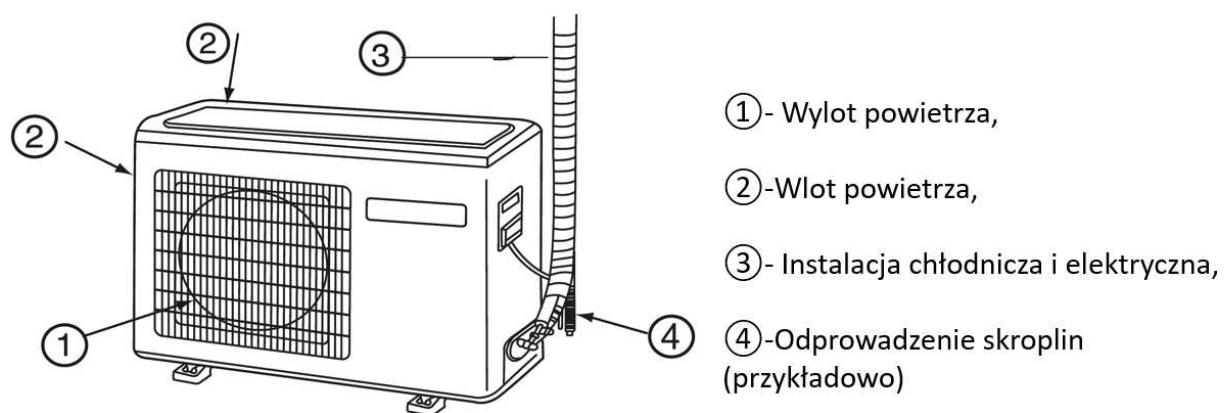■ Jednostka zewnętrzna

Obsługa

■ Włączanie i wyłączanie

Pilot zdalnego sterowania

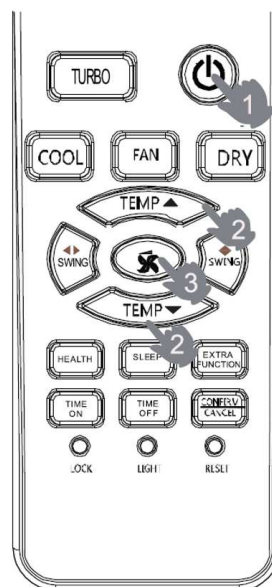

1. Włączanie urządzenia:

Na pilocie należy wcisnąć klawisz  ON/OFF.

2. Nastawianie temperatury:

Należy się posłużyć klawiszami TEMP ▲ i TEMP ▼. Każdorazowe wciśnięcie klawisza TEMP ▲ powoduje podwyższenie nastawy o 1 °C. Przytrzymanie klawisza w pozycji wciśniętej przyspiesza ten wzrost. Każdorazowe wciśnięcie klawisza TEMP ▼ powoduje obniżenie nastawy o 1 °C. Przytrzymanie klawisza w pozycji wciśniętej przyspiesza ten spadek. W ten sposób należy nastawić pożądaną temperaturę.

3. Regulacja obrotów wentylatora:

Każdorazowe wciśnięcie klawisza  zmienia prędkość wentylatora zgodnie z poniższym cyklem:



Klimatyzator działa zgodnie z wyświetlanym trybem pracy wentylatora. Nastawa AUTO oznacza, że prędkość wentylatora dostosowuje się samoczynnie do temperatury panującej w pomieszczeniu.

Uwaga:


- Odległość pilota od odbiornika jednostki wewnętrznej nie powinna przekraczać 7 m, a na drodze sygnału nie może być przeszkód.
- Obecność świetlówek, bądź telefonów bezprzewodowych w pomieszczeniu może zakłócać odbiór sygnału, skracając maksymalną odległość współpracy pilota z jednostką wewnętrzną.
- Nieczytelny wyświetlacz pilota świadczy o zużyciu baterii, które należy wymienić na nowe.
- W przypadku niewłaściwego funkcjonowania pilota należy wyjąć baterie na kilka minut.

■ Praca awaryjna i kontrolna

Praca awaryjna:

- Opcję pracy awaryjnej należy wykorzystywać jedynie wtedy, gdy pilot zdalnego sterowania zostanie uszkodzony lub zagubiony. Klimatyzator będzie pracować automatycznie, przez krótki czas.
- Załączenie się opcji pracy awaryjnej sygnalizuje pojedynczy dźwięk.
- Opcję pracy awaryjnej załącza się poprzez wciśnięcie przycisku zasilania. Klimatyzator będzie pracować w sposób uzależniony od temperatury w pomieszczeniu


Temperatura	Nastawa	Tryb zegarowy	Prędkość wentylatora	Tryb pracy
Powyżej 23°C	26°C	Nie	AUTO	Chłodzenie
Poniżej 23 °C	23°C	Nie	AUTO	Ogrzewanie

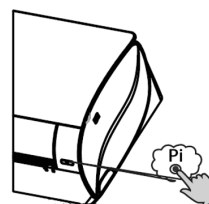

- Nie można zmienić nastawy temperatury, ani prędkości wentylatora. Nie jest też dostępny tryb zegarowy i tryb osuszania.

Praca kontrolna:

- Opcję aktywuje się przyciskiem zasilania, tym samym, co w przypadku pracy awaryjnej.
- Opcję pracy kontrolnej można wykorzystywać tylko wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 16°C. Nie należy jej używać podczas normalnej pracy.
- Załączenie opcji następuje po wciśnięciu przycisku zasilania i przytrzymaniu go przez ponad 5 sekund. Zastanie to zasygnalizowane dwukrotnym dźwiękiem.

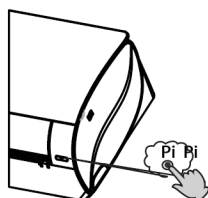


- Klimatyzator wejdzie w tryb chłodzenia. W tej opcji wentylator jednostki wewnętrznej pracuje z prędkością wysoką.

■ Regulacja kierunku nawiewu powietrza

1. Sterowanie żaluzjami poziomymi realizowane jest przy pomocy przycisku  oraz .


Po naciśnięciu przycisku  na wyświetlaczu pilota bezprzewodowego pojawi się symbol:

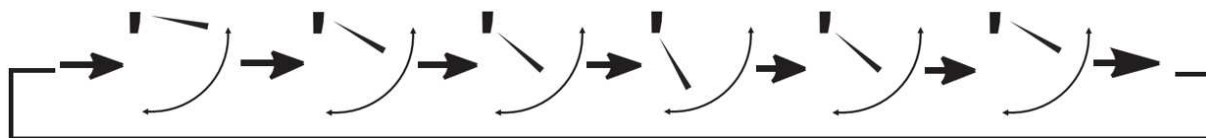

Aktywna funkcja auto wachlowania nawiewem powietrza góra-dół.

Kolejne naciśnięcie przycisku  powoduje zniknięcie ikony  na pilocie jednocześnie blokując nawiew w bieżącej pozycji (auto wachlowanie anulowane).

Naciskając przycisk  przechodzimy kolejno poprzez funkcje:

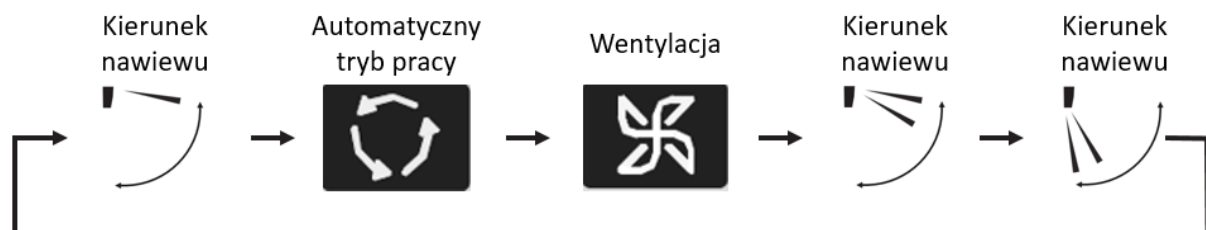

Przyciskiem  aktywujemy lub anulujemy wyświetloną na pilocie funkcję.

2. Sterowanie żaluzjami pionowymi (lewo-prawo) realizowane jest ręcznie, bezpośrednio przy wydmuchu powietrza z urządzenia.

UWAGA!

- Przy ręcznym ustawianiu żaluzji najpierw wyłącz jednostkę!
- Przy dużej wilgotności powietrza i maksymalnym wychyleniu żaluzji pionowych w prawo lub lewo może wystąpić na ich powierzchni wykroplenie wody.
- Kłapy poziome w trybie chłodzenia – „COOL” oraz osuszania – „DRY” nie powinny być skierowane w dół przez dłuższy okres czasu w innym przypadku na ich powierzchni może pojawić się wykraplanie wody.
- Po ponownym uruchomieniu jednostki, sterownik automatycznie ustawi żaluzje na ostatnią wybraną pozycję przed wyłączeniem.


■ Praca nocna SLEEP

Funkcja pracy nocnej uruchamiana jest za pomocą przycisku **SLEEP**. Na pilocie pojawi się symbol  oznaczający aktywację trybu. Kolejne naciśnięcie przycisku **SLEEP** powoduje wyłączenie funkcji. Na pilocie zniknie symbol .

Opis działania funkcji SLEEP:


1. W trybie chłodzenia COOL i osuszania DRY.

Po upływie godziny od aktywowania funkcji SLEEP temperatura podniesie się o 1°C w stosunku do nastawy. Po upływie kolejnej godziny temperatura wzrośnie o kolejny 1°C . Klimatyzator będzie pracować przez następne 6 godzin, po czym się wyłączy. Temperatura w chwili wyłączenia będzie wyższa od nastawionej. Funkcja pozwala oszczędzić energię bez utraty odczucia komfortu.

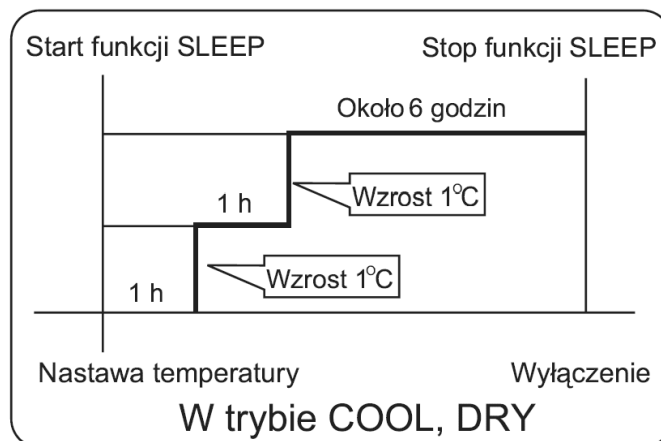

2. W trybie ogrzewania HEAT.

Po upływie godziny od aktywowania funkcji SLEEP temperatura obniży się o 2°C w stosunku do nastawy. Po upływie kolejnej godziny temperatura spadnie o kolejne 2°C , a po 3 godzinach wzrośnie o 1°C . Klimatyzator będzie pracować przez następne 3 godziny, po czym się wyłączy. Temperatura w chwili wyłączenia będzie niższa od nastawionej. Funkcja pozwala oszczędzić energię bez utraty odczucia komfortu.

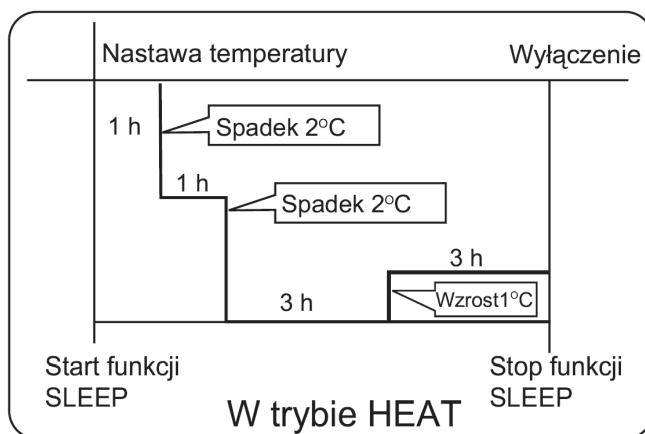

3. W trybie AUTO.

Działanie funkcji SLEEP zostaje samoczynnie wybrane, jak dla trybu chłodzenia, albo ogrzewania.

4. W trybie wentylacji FAN.

Funkcja SLEEP nie jest dostępna.

Zmiana prędkości wentylatora w funkcji SLEEP.

Jeśli przed wejściem w pracę nocną prędkość wentylatora jest wysoka lub średnia, to funkcja SLEEP obniży ją do niskiej. W przypadku niskiej pracy wentylatora, funkcja SLEEP nie dokona zmian.

Funkcja SLEEP jest aktywna przez 8 godzin bez możliwości zmiany czasu jej trwania. Po ustawieniu funkcji TIME ON nie można załączyć funkcji SLEEP. Po ustawieniu funkcji SLEEP, jeśli użytkownik aktywuje funkcję TIME ON, funkcja SLEEP zostanie anulowana; urządzenie będzie w stanie synchronizacji z funkcją TIME ON. Jeżeli oba tryby TIME OFF oraz SLEEP zostaną ustawione w tym samym czasie działania obu funkcji zostanie zakończone według czasu trybu kończącego się jako pierwszy, urządzenie zatrzyma się automatycznie, a drugi tryb zostanie anulowany.

Uwaga:

Podczas pracy w trybie zegarowym (TIMER) nie da się aktywować funkcji SLEEP. Z kolei, gdy w trakcie pracy nocnej klimatyzatora zainicjuje się tryb zegarowy, to funkcja SLEEP ulegnie przerwaniu, a urządzenie będzie pracować według trybu TIMER.

■ Funkcja auto restartu

Aktywacja funkcji auto restartu po awarii zasilania:

Naciśnij przycisk SLEEP dziesięć razy w ciągu pięciu sekund, sygnalizacja czterech dźwięków z urządzenia oznacza aktywację funkcji auto restartu.

Wyłączenie funkcji auto restartu:

Naciśnij przycisk SLEEP dziesięć razy w ciągu pięciu sekund, sygnalizacja dwóch dźwięków z urządzenia oznacza wyłączenie funkcji auto restartu.

■ Praca w trybie TURBO

Funkcja TURBO przydaje się do szybkiego ogrzania lub schłodzenia pomieszczenia. Aby ją aktywować należy wcisnąć na pilocie klawisz TURBO. Na wyświetlaczu pilota pojawi się wtedy symbol . Powtórne naciśnięcie klawisza TURBO wyłącza funkcję.

Uwaga:

Załączenie funkcji TURBO w trybie chłodzenia COOL może spowodować nierównomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.

■ Praca w trybie zegarowym TIMER

1. Po uruchomieniu klimatyzatora należy wybrać pożądany tryb pracy.

2. Do wybrania trybu zegarowego służą klawisze ^{TIME} ON oraz ^{TIME} OFF .

^{TIME} ON oznacza wybranie trybu włączenia urządzenia po nastawionym okresie czasu.

^{TIME} OFF oznacza wybranie trybu wyłączenia urządzenia po nastawionym okresie czasu.

Każde przyciśnięcie klawiszy ^{TIME} ON oraz ^{TIME} OFF zwiększa nastawiany czas o pół godziny, aż do nastawy 12 godzin a powyżej tej wartości o godzinę. Maksymalna wartość nastawy wynosi 24 godziny.

3. Zatwierdzenie nastawy:

Nastawy należy zatwierdzać klawiszem ^{CONFIRM} CANCEL . Symbole „ON” i „OFF” przestaną wtedy migać.

4. Używanie jednocześnie funkcji ^{TIME} ON oraz ^{TIME} OFF :

ON → OFF zostanie wyświetlone na pilocie w momencie kiedy ^{TIME} ON czas włączenia urządzenia jest mniejszy od ^{TIME} OFF czasu wyłączenia urządzenia.

ON ← OFF zostanie wyświetlone na pilocie w momencie kiedy ^{TIME} ON czas włączenia urządzenia jest większy od ^{TIME} OFF czasu wyłączenia urządzenia.

5. Anulowanie nastawy:

Nastawy anulujemy klawiszem ^{CONFIRM} CANCEL . Symbole „ON” i „OFF” znikną z wyświetlacza na pilocie.

Porady:

Po wymianie baterii nastawy na pilocie mogą ulec zmianie, zadane dla urządzenia funkcje pozostają bez zmian.


Wybierając odpowiednie nastawy trybu ^{TIME} ON oraz ^{TIME} OFF można uzyskać pożądaną sekwencję włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

■ Dodatkowa funkcja nawiewu powietrza


1. Po włączeniu klimatyzatora klawiszem POWER  należy ustawić wymagany tryb pracy i temperaturę.

2. Inicjowanie funkcji:

Wciskając klawisz EXTRA
FUNCTION należy przejść do funkcji dodatkowych

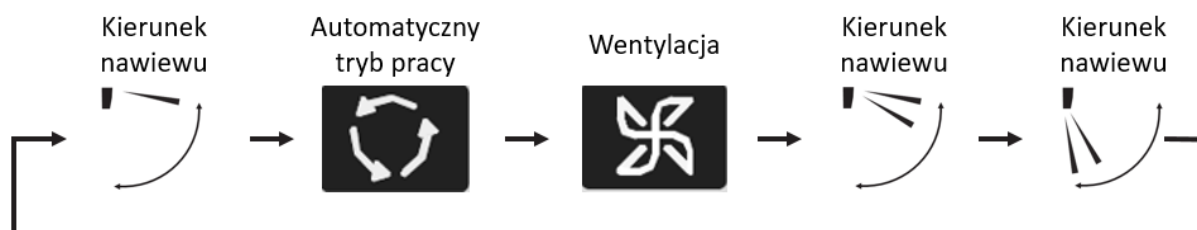

wybrać jedną z dwóch opcji nadmuchu powietrza:

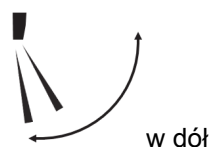

Wybór należy zatwierdzić klawiszem CONFIRM
CANCEL.

3. Anulowanie funkcji:

Wciskając klawisz EXTRA
FUNCTION należy przejść do funkcji dodatkowych i wybrać opcję nadmuchu powietrza według aktualnych ustawień. Wybór należy anulować klawiszem CONFIRM
CANCEL.

Uwaga:

Kierownicy poziomej nie należy przestawiać ręcznie. Grozi to nieprawidłową pracą nadmuchu. W przypadku nieprawidłowego działania tego elementu należy wyłączyć klimatyzator na minutę, a po powtórным załączeniu ustawić pozycję kierownicy za pomocą pilota zdalnego sterowania.

1. Wybór dodatkowej funkcji nadmuchu powietrza unieruchamia kierownicę poziomą w zadanym położeniu.
2. W trybie ogrzewania lepiej jest ukierunkować nadmuch w dół.
3. W trybie chłodzenia bardziej odpowiednie jest ustawienie nadmuchu na wprost.
4. Przy dużej wilgotności powietrza dłuższa praca klimatyzatora w trybie chłodzenia lub osuszania może prowadzić do pojawienia się wilgoci na wylocie powietrza.

Praktyczne porady

Wybrać optymalną temperaturę pamiętając, że zbyt niska nie jest dobra dla zdrowia i powoduje niepotrzebne zużycie energii. Unikać częstych regulacji temperatury. Unikać nasłonecznienia, kiedy klimatyzator jest nastawiony na funkcję chłodzenia. Zamykać drzwi i okna aby utrzymać chłodzone powietrze w pomieszczeniu. Unikać stosowania urządzeń grzewczych, gdy klimatyzator jest nastawiony na funkcję chłodzenia. Upewnić się, że kierownice strumienia powietrza są dobrze skierowane: poziomo dla chłodzenia, pionowo dla grzania. Ustawić kierownicę i deflektory tak, aby nie były skierowane bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. W przypadku zaniku zasilania parametry pracy zostają zachowane aż do ponownego uruchomienia. Wyjątek stanowi funkcja TIMER (zostaje usunięta) Sygnały pilota mogą być nie akceptowane przez urządzenie, gdy panel sterujący jest nasłoneczniony lub silnie oświetlony. Pilot działa maksimum z odległości 8m (przy kącie prostym 90°). Przy większej odległości mogą nastąpić zakłócenia w transmisji danych z pilota do urządzenia. Należy pamiętać o okresowym przewietrzaniu pomieszczenia.

Czyszczenie klimatyzatora i filtrów


UWAGA!

Zanim przystąpisz do czyszczenia klimatyzatora i filtrów, wyłącz jednostkę oraz wyjmij kabel zasilający z gniazdka.

W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem. Nigdy podczas czyszczenia nie polewaj klimatyzatora strumieniami wody. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem.

Czyszczenie obudowy klimatyzatora

Wyczyść obudowę używając miękkiej szmatki lub gąbki. Nigdy do czyszczenia nie używaj wody o temperaturze powyżej 35°C. Nie używaj do czyszczenia klimatyzatora agresywnych detergentów , rozpuszczalników i innych podobnych środków. Może to spowodować zniszczenie klimatyzatora.

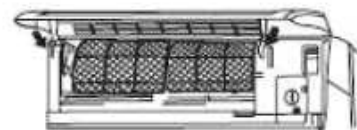


Czyszczenie filtrów powietrza

UWAGA!

Nie używaj klimatyzatora bez filtra! Po wyjęciu filtrów, nie dotykaj niczego wewnątrz klimatyzatora. W przeciwnym wypadku może dojść do skaleczenia ręki. Filtry należy okresowo wymieniać na nowe.

Czyszczenie filtra wstępnego.

Większość klimatyzatorów jest zaopatrzona w czujnik zabrudzenia filtra powietrza. Stan ten sygnalizowany jest zapaloną kontrolką na klimatyzatorze. Jeżeli brud i kurz na jednostce osadza się dość często, filtry powietrza powinny być w razie potrzeby czyszczone częściej niż wynika to z terminów przeglądów serwisowych. Filtr należy wyciągnąć z klimatyzatora. W tym celu należy otworzyć przedni panel. Sposób otwarcia i wyciągnięcia filtra z obudowy będzie zależał od typu klimatyzatora. O sposobie otwarcia obudowy i wyciągnięcia filtra powinien poinformować instalator. Aby wyczyścić brud oraz kurz z filtra, należy użyć odkurzacza lub umyć go w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 35°C. Po umyciu filtr należy dokładnie wysuszyć !. Nie wystawiaj filtra na działanie słońca oraz nie kładź go na elementy grzejne. (np. grzejnik). Po dokładnym osuszeniu zamontuj filtr w klimatyzatorze i zamknij przedni panel.

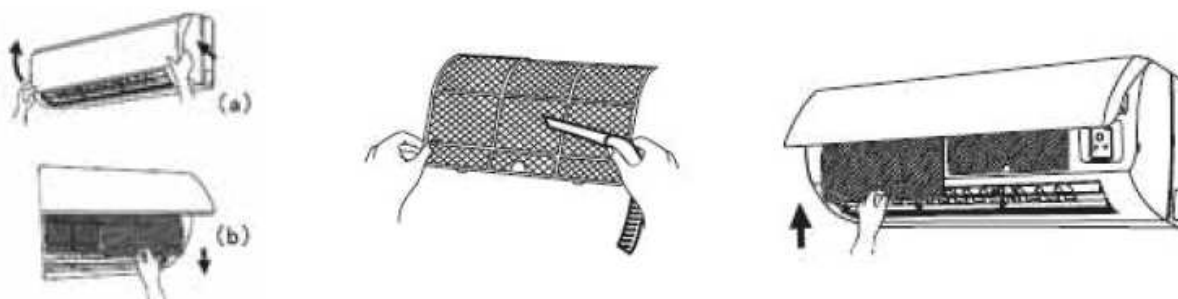

Czyszczenie pozostałych filtrów.

Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów serwisowych. Ich czyszczeniem i wymianą powinien zajmować się serwisant.

UWAGA!

Nie używaj klimatyzatora bez filtra! Po wyjęciu filtrów, nie dotykaj niczego wewnątrz klimatyzatora. W przeciwnym wypadku może dojść do skaleczenia ręki. Filtry należy okresowo wymieniać na nowe.