
Instrukcja obsługi

Pilot na podczerwień – RC22

PL

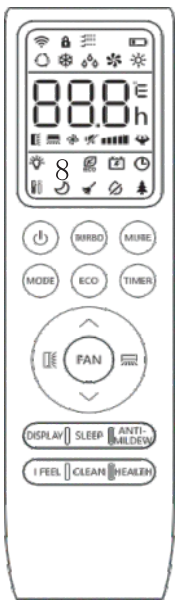

26.AW.HDLS.UM.R32.PL.02.23

Zawartość

Korzystanie z pilota 4
Wkładanie i wymiana baterii 4
Wskazówki dotyczące optymalizacji wydajności baterii 4
Wskazówki dotyczące użytkowania pilota 4
Uwagi dotyczące korzystania z pilota 5
Przyciski i funkcje 5
Przyciski pilota 6
Ikony ekranu pilota 8
WYŚWIETLACZ, znaczenie symboli na wyświetlaczu LCD 8
Instrukcja obsługi 9
Włączanie/wyłączanie klimatyzatora 9
TRYB CHŁODZENIA 9
TRYB OGRZEWANIA 9
TRYB WENTYLACJI (przycisk MODE, nie przycisk FAN) 9
TRYB OSUSZANIA (DRY) 10
TRYB AUTOMATYCZNY (AUTO) 10
Funkcja PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (przycisk FAN) 10
Funkcja blokady przed dziećmi 10
Funkcja TIMER — TIMER ON 11
Funkcja TIMER OFF 11
Funkcja SWING 12
Funkcja TURBO 12
Funkcja WYŁĄCZANIE DŹWIĘKU (CISZA) 13
Tryb SLEEP (Uśpienie) 13
Funkcja I FEEL (opcja) 13
Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LED 13
Tryb GENERATOR (opcja) 14
Tryb ECO (opcja) 14
Funkcja ogrzewania 8 °C (opcja) 15
Funkcja CZYSZCZENIE (CLEAN) 15
Funkcja DELIKATNE WENTYLOWANIE (GENTLE WIND) (opcja) 16
Funkcja HEALTH 16
Funkcja ANTYPLEŚNIOWA (opcja) 16

Funkcja VOICE (opcja) 17
Funkcja GEN 17
Moduł Bluetooth (opcja) 17
Funkcja brzęczyka (opcja) 17
Resetowanie WiFi (opcja) 18
Przełączanie °C / °F 18
Usuwanie baterii 18


Korzystanie z pilota

Wkładanie i wymiana baterii

Twój klimatyzator może być wyposażony w dwie baterie (w zależności od modelu). Przed użyciem włóż baterie do pilota.

Kroki

1. Przesuń tylną pokrywę pilota w dół, aby odsłonić komorę baterii.
2. Włóż baterie, upewniając się, że bieguny (+) i (-) baterii są zgodne z symbolami wewnątrz komory baterii.
3. Załóż pokrywę komory baterii.

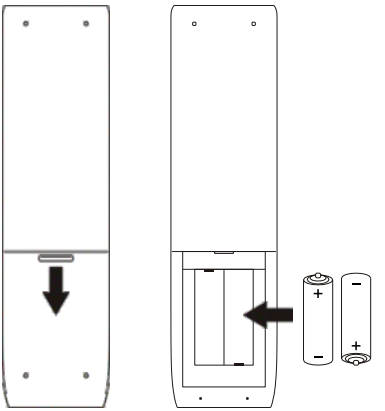

Zdjęcie ma charakter poglądowy; należy kierować się rzeczywistym wyglądem produktu.

Wskazówki dotyczące optymalizacji wydajności baterii

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu:

- Użyj 2 baterii LRO 3 AAA (1,5 V).
- Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania.
- Wymień stare baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz przestanie być czytelny.
- Nie należy mieszać zużytych i nowych baterii ani baterii różnych marek.
- Nie pozostawiaj baterii w pilocie, jeśli nie planujesz używać urządzenia przez ponad 2 miesiące.

Wskazówki dotyczące użytkowania pilota

Zalecenia dotyczące lokalizacji i użytkowania uchwytu pilota (jeśli dotyczy). Pilot należy przechowywać w uchwycie ściennym.


Uwagi dotyczące korzystania z pilota

1. Skieruj pilota w stronę klimatyzatora.
2. Upewnij się, że między pilotem a odbiornikiem sygnału urządzenia wewnętrznego nie ma żadnych przedmiotów.
3. Nigdy nie wystawiaj pilota na działanie promieni słonecznych.
4. Trzymaj pilota w odległości co najmniej 1 metra od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych.

Dane techniczne

Model	RC22
Napięcie znamionowe	3 V
Zasięg odbioru sygnału	8 m
Środowisko	Od -5 °C do 60 °C (od 23 °F do 140 °F)

Przyciski i funkcje

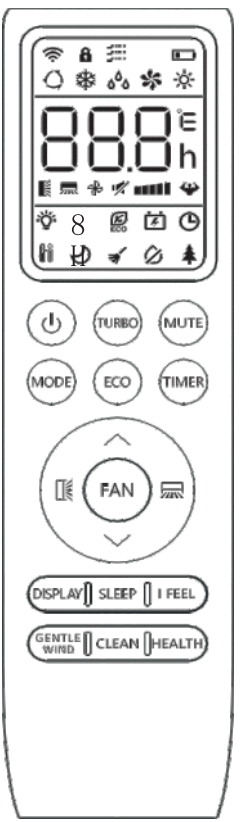

Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.

Przyciski pilota

N	Przycisk	Funkcja
1		Włączanie/wyłączanie klimatyzatora.
2	∧	Zwiększanie temperatury lub ustawianie godziny na zegarze.
3	∨	Aby obniżyć temperaturę lub ustawić zegar.
4	MODE	Wybór trybu pracy (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Włącza/wyłącza funkcję ECO.
		Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania do 8°C (w zależności od modelu).
6	TURBO	Włącza/wyłącza funkcję TURBO.
7	FAN	Wybór prędkości wentylatora: auto/cichy/niski/średnio-niski/średni/średnio-wysoki/wysoki/turbo.
8	TIMER	Ustawianie godziny włączenia/wyłączenia timera.
9	SLEEP	Włącza/wyłącza funkcję SLEEP.
10	DISPLAY	Włącza/wyłącza wyświetlacz LED.
11		Aby zatrzymać lub uruchomić ruch poziomych żaluzji lub ustawić żądany kierunek przepływu powietrza w górę/w dół.
12		Aby zatrzymać lub uruchomić ruch pionowych deflektorów lub ustawić żądany kierunek przepływu powietrza w lewo lub w prawo.
13	I FEEL	W celu włączenia/wyłączenia funkcji I FEEL.
14	MUTE	Włącza/wyłącza funkcję MUTE.
15	CHILD-LOCK	Aby włączyć funkcję Child Lock, naciśnij jednocześnie przyciski MODE i TIMER i przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy.
16	CLEAN	Aby włączyć/wyłączyć funkcję SELF-CLEAN (w zależności od modelu).
17	GENTLE WIND	Włącza/wyłącza funkcję DELIKATNY WIATR (w zależności od modelu).
		Aby włączyć funkcję DELIKATNY WIATR, naciśnij jednocześnie przyciski FAN i MUTE i przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).
18	HEALTH	Aby włączyć/wyłączyć funkcję HEALTH (w zależności od modelu).
19	ANTI-MILDEW	Włącza/wyłącza funkcję ANTYPLEŚNIOWĄ (w zależności od modelu).

20	VOICE	Aby włączyć/wyłączyć funkcję VOICE, naciśnij jednocześnie przyciski MODE + (TEMP DN) przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).
21	GEN	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć tryb GENERATOR.
22	AUTO GEN	Aby włączyć/wyłączyć funkcję AUTO GEN, naciśnij jednocześnie przyciski MODE + MUTE i przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).
23	BLUETOOTH	Aby zresetować moduł Bluetooth, naciśnij jednocześnie przyciski MODE + TURBO i przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).
24	BUZZER	Aby włączyć lub wyłączyć funkcję brzęczyka, naciśnij jednocześnie przyciski FAN + (TEMP UP) przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).
25	RESET Wi-Fi	Aby zresetować Wi-Fi, naciśnij jednocześnie przyciski MODE + (TEMP UP) przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).
26	o C/o F	Naciśnij i przytrzymaj przyciski TURBO lub FAN, aby przełączać się między wyświetlaniem oC/oF.

- Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kształt i położenie przycisków oraz diod może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcje są identyczne.
- Urządzenie potwierdza każde naciśnięcie przycisku sygnałem dźwiękowym.
- Przypomnienie: niektóre funkcje mogą być niedostępne w Twoim klimatyzatorze. Po naciśnięciu takiego przycisku usłyszysz sygnał dźwiękowy, ale urządzenie nie zareaguje.

Ikony ekranu pilota


WYŚWIETLACZ, znaczenie symboli na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym

Nr	Symbole	Znaczenie
1		Wskaźnik BATERII
2		Wskaźnik trybu AUTO
3		Wskaźnik trybu CHŁODZENIA
4		Wskaźnik trybu DRY (OSUSZANIE)
5		Wskaźnik trybu WENTYLACJA
6		Wskaźnik trybu HEATING (ogrzewanie)
7		Wskaźnik ECO
8		Wskaźnik TIMER
9		Wskaźnik TEMPERATURA/ ZEGAR
10		Prędkość wentylatora: Auto/niska/średnio-niska/średnia/średnio-wysoka/wysoka
11		Wskaźnik MUTE
12		Wskaźnik TURBO
13		Automatyczna regulacja głośności w górę/w dół
14		Automatyczne balansowanie w lewo-prawo
15		Wskaźnik trybu czuwania
16		Wskaźnik HEALTH (stan)
17		Wskaźnik I FEEL (Czuję się dobrze)
18		Wskaźnik funkcji ogrzewania w temperaturze 8°C
19		Wskaźnik sygnału
20		Wskaźnik GENTLE WIND
21		Wskaźnik CHILD LOCK (blokada przed dziećmi)
22		Wskaźnik DISPLAY LIGHT (oświetlenie ekranu)
23		Wskaźnik trybu GENERATOR (Generator)
24		Wskaźnik funkcji CLEAN (czyszczenie)
25		Wskaźnik ANTYPLEŚNIOWY

- Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kształt i położenie przycisków oraz wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcje są identyczne.
- Urządzenie potwierdza prawidłowe przyjęcie każdego naciśnięcia przycisku sygnałem dźwiękowym.


Instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

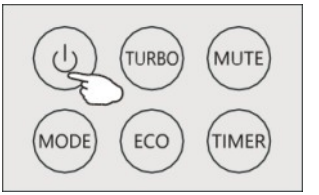


Naciśnij przycisk **włączania/wyłączania,** aby włączyć lub wyłączyć klimatyzator.

TRYB CHŁODZENIA

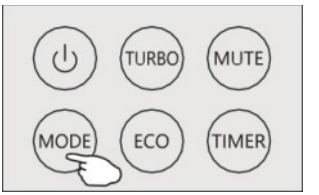

Funkcja **chłodzenia** pozwala schłodzić pomieszczenie i jednocześnie obniżyć wilgotność powietrza.
Aby włączyć funkcję chłodzenia (**COOL**), naciśnij przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol ❄.
Za pomocą przycisków ▼ / ▲ ustaw temperaturę niższą od aktualnej temperatury otoczenia.

TRYB OGRZEWANIA

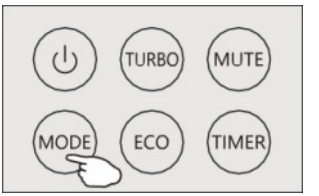

Funkcja **ogrzewania** pozwala ogrzać pomieszczenie.
Aby włączyć funkcję ogrzewania (**HEAT**), naciśnij przycisk **MODE,** aż na ekranie pojawi się symbol ☀.
Użyj przycisków ▼ / ▲, aby ustawić temperaturę wyższą od aktualnej temperatury otoczenia.

W trybie **OGRZEWANIA** urządzenie może automatycznie uruchomić cykl odszraniania. Cykl ten jest niezbędny do usunięcia szronu z skraplacza w celu przywrócenia wydajności wymiany ciepła.
Procedura ta trwa zazwyczaj od 2 do 10 minut.
Podczas odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej zatrzymuje się.
Po zakończeniu odszraniania urządzenie automatycznie powraca do trybu **OGRZEWANIA.**


(Dla rynku północnoamerykańskiego)
W razie potrzeby można nacisnąć 10 razy przycisk **ECO** w ciągu 8 sekund w trybie ogrzewania, aby uruchomić wymuszone odszranianie.
Pozwoli to na szybsze usunięcie szronu z jednostki zewnętrznej.

TRYB WENTYLACJI (przycisk MODE, nie przycisk FAN)

WENTYLACJA: tylko wentylacja powietrza.
Aby wybrać tryb **WENTYLACJA**, naciśnij przycisk **MODE,** aż na ekranie pojawi się symbol.

TRYB OSUSZANIA (DRY)

Funkcja ta pozwala zmniejszyć wilgotność powietrza w celu poprawy komfortu.
Aby wybrać tryb **OSUSZANIA (DRY)**, naciśnij przycisk **MODE,** aż na ekranie pojawi się symbol .
Uruchamia się automatyczna funkcja wstępnego ustawiania.

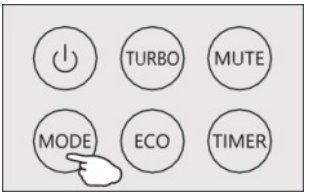



TRYB AUTOMATYCZNY (AUTO)

AUTO: tryb automatyczny.
Aby wybrać tryb **AUTO**, naciśnij przycisk **MODE,** aż na ekranie pojawi się symbol .
W trybie **AUTO** urządzenie działa automatycznie w zależności od temperatury otoczenia.

Funkcja PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (przycisk FAN)


Umożliwia zmianę prędkości pracy wentylatora.
Naciśnij przycisk **FAN,** aby ustawić prędkość.
Dostępne prędkości to:
AUTO / MUTE / LOW / MID-LOW / MID / MID-HIGH / HIGH / TURBO
(w zależności od modelu).

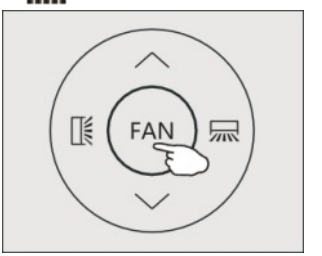



Funkcja blokady przed dziećmi

1. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski **MODE** i **TIMER,** aby aktywować tę funkcję.
   Powtórz tę czynność, aby ją wyłączyć.
2. Gdy funkcja jest włączona, żadne przyciski nie działają indywidualnie.

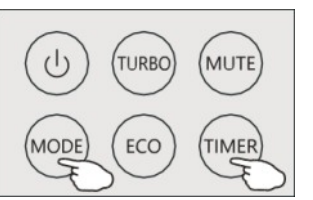


Funkcja TIMER – TIMER ON

Umożliwia automatyczne włączenie urządzenia.
Gdy urządzenie jest wyłączone, można zaprogramować funkcję **TIMER ON**.

Ustawianie godziny automatycznego włączenia:

1. Naciśnij raz przycisk **TIMER**, aby aktywować programowanie.
   Na ekranie pilota pojawi się symbol , a wyświetlacz zacznie migać.
2. Naciśnij przyciski ▼ / ▲, aby ustawić żądaną godzinę.
   Każde naciśnięcie powoduje zwiększenie lub zmniejszenie czasu o:
   - 30 minut między 0 a 10 godzinami,
   - o 1 godzinę między 10 a 24 godzinami.
3. Naciśnij przycisk **TIMER** ponownie, aby potwierdzić.
4. Po ustawieniu godziny wybierz żądany tryb (**Cool / Heat / Auto / Fan / Dry**) za pomocą przycisku **MODE**.
   Następnie ustaw prędkość wentylatora za pomocą przycisku **FAN**.
   W razie potrzeby użyj przycisków ▼ / ▲, aby ustawić temperaturę roboczą.

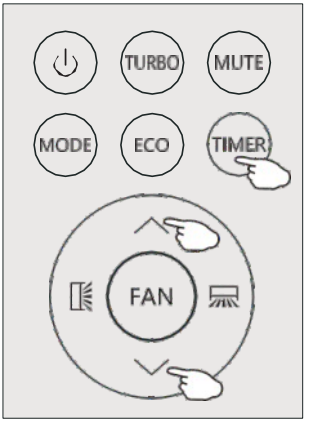

Anulowanie funkcji:

1. Naciśnij raz przycisk **TIMER**.
2. Naciśnij ponownie przycisk **TIMER**; jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie dokonana żadna regulacja, funkcja zostanie anulowana.

Funkcja TIMER – TIMER OFF

Umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia.
Gdy urządzenie jest włączone, można zaprogramować funkcję **TIMER OFF**.


Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij raz przycisk **TIMER**, aby aktywować programowanie wyłączenia.
3. Naciśnij przyciski ▼ / ▲, aby ustawić żądaną godzinę.
4. Naciśnij przycisk **TIMER** po raz drugi, aby potwierdzić.


Anulowanie funkcji:

1. Naciśnij raz przycisk **TIMER**.
2. Naciśnij ponownie przycisk **TIMER**; jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie dokonana żadna regulacja, programowanie zostanie anulowane.


Uwaga:
Wszystkie ustawienia należy wprowadzić w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie programowanie zostanie automatycznie anulowane.

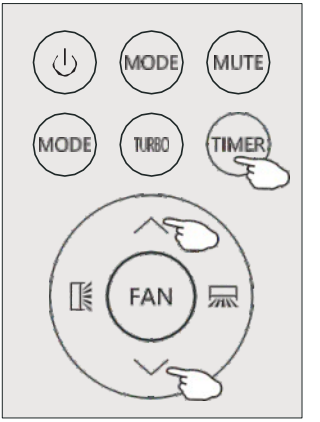


Funkcja SWING



1. Naciśnij przycisk **SWING,** aby aktywować ruch żaluzji.
    1. Naciśnij przycisk , aby aktywować ruch żaluzji poziomych (w górę i w dół).
       Na ekranie pilota pojawi się ikona .
    2. Naciśnij przycisk , aby włączyć ruch żaluzji pionowych (od lewej do prawej).
       Na ekranie pilota pojawi się ikona .
    3. Naciśnij ponownie przycisk, aby zatrzymać przesuwanie w żądanym kącie.
2. Jeśli żaluzje pionowe są ustawione ręcznie (znajdują się pod klapami), umożliwiają one skierowanie strumienia powietrza w prawo lub w lewo.
3. Przytrzymaj przycisk / przez ponad 3 sekundy, aby wybrać więcej kątów kierowania strumienia powietrza (tylko w modelach nieprzeznaczonych dla hoteli).

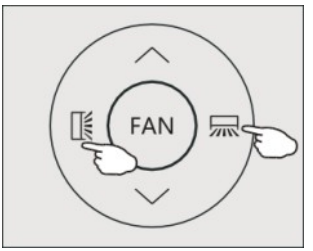

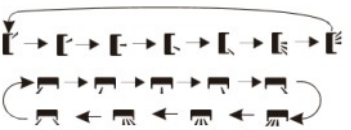


Nigdy nie ustawiaj żaluzji ręcznie. Delikatne mechanizmy mogą ulec poważnemu uszkodzeniu.

Nigdy nie wkładaj palców, przedmiotów ani żadnych innych elementów do wlotu lub wylotu powietrza. Przypadkowy kontakt z częściami pod napięciem może spowodować nieprzewidywalne uszkodzenia lub obrażenia.

Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.


Funkcja TURBO

Aby włączyć funkcję **TURBO**, naciśnij przycisk **TURBO.**
Na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.
Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wyłączyć funkcję.
W trybie **CHŁODZENIA** lub **OGRZEWANIA**, gdy funkcja **TURBO** jest włączona, urządzenie przechodzi w tryb **szybkiego chłodzenia (COOL)** lub **szybkiego ogrzewania (HEAT)** i działa z maksymalną prędkością wentylatora, aby wytworzyć silny strumień powietrza.

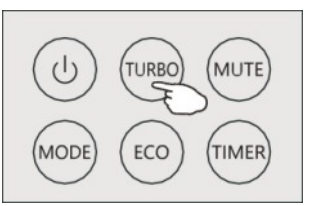


Funkcja MUTE (wyciszenie)

1. Naciśnij przycisk **MUTE,** aby włączyć tę funkcję. Odpowiednia ikona pojawi się na ekranie pilota. Naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.
2. Gdy funkcja **MUTE** jest włączona, urządzenie pracuje z minimalną prędkością wentylatora, aby zapewnić cichszą pracę.
3. Naciśnięcie przycisku **FAN** lub **TURBO** powoduje automatyczne wyłączenie funkcji **MUTE**. Funkcja **MUTE** nie jest dostępna w trybie **OSUSZANIA (DRY).**

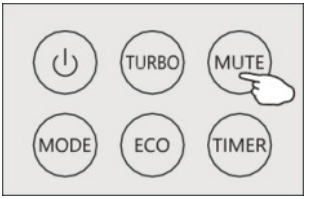


Tryb SLEEP (UŚPIENIE)

Wstępnie ustawiony program automatycznej pracy.
Naciśnij przycisk **SLEEP,** aby włączyć funkcję **SLEEP**; na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.
Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
Po 10 godzinach pracy w trybie **SLEEP** urządzenie automatycznie powraca do poprzednio wybranego trybu.

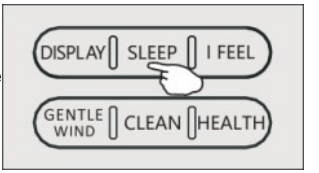


Funkcja I FEEL (opcja)

Naciśnij przycisk **I FEEL,** aby włączyć tę funkcję; na ekranie pilota pojawi się odpowiednia ikona.
Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
Funkcja ta pozwala pilotowi zdalnego sterowania mierzyć temperaturę w miejscu, w którym się znajduje, i przesyłać te informacje do klimatyzatora w celu optymalizacji temperatury w otoczeniu użytkownika dla zapewnienia większego komfortu.

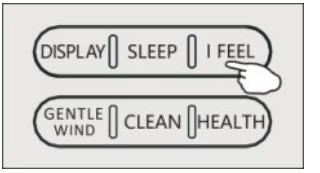


Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LED

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlacza LED na panelu.
Naciśnij przycisk **DISPLAY,** aby wyłączyć wyświetlacz LED na panelu.
Naciśnij ponownie, aby ponownie włączyć wyświetlacz LED.

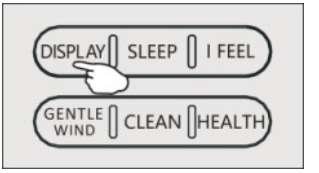

Tryb GENERATOR (opcja)

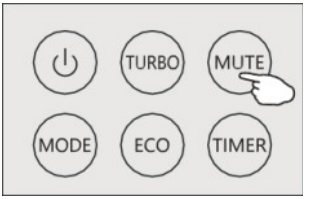

Gdy klimatyzator pracuje w trybie **GENERATOR**, nadaje się do stosowania w obszarach, gdzie zasilanie elektryczne jest niestabilne.
W trybie GEN można wybrać poziom prądu roboczego urządzenia.
Dostępne są trzy poziomy: **L1, L2, L3**, o rosnącym natężeniu prądu.

1. Najpierw włącz jednostkę wewnętrzną, a następnie przytrzymaj przycisk **MUTE** przez 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję. Powtórz tę czynność, aby ją wyłączyć.
2. Gdy funkcja jest włączona, naciśnij krótko przycisk **MUTE**, aby wybrać żądany poziom: **L3 → L2 → L1 → OFF**.
3. Wybierz **OFF** i odczekaj 2 sekundy, aby wyjść z trybu.

W obszarach, w których zasilanie elektryczne jest niestabilne, użytkownik może niezależnie regulować poziom pracy podczas korzystania z generatora.
Poziom **L1** odpowiada minimalnemu prądowi, natomiast poziom **L3** odpowiada maksymalnemu prądowi.


Tryb ECO (opcja)

W trybie **ECO** urządzenie automatycznie dostosowuje swoje działanie w celu oszczędzania energii.

Naciśnij przycisk **ECO**; na ekranie pojawi się ikona **ECO**, a urządzenie przejdzie w tryb ECO.

• W trybie CHŁODZENIA

Gdy urządzenie jest włączone, zakres regulacji temperatury wynosi **26~31 °C**.

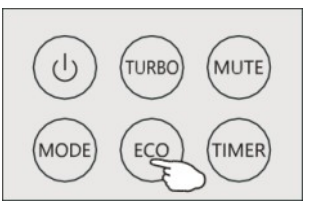

1. Jeśli początkowo ustawiona temperatura jest niższa niż 26 °C, naciśnięcie przycisku **ECO** spowoduje jej zwiększenie do **26 °C**.
2. Jeśli początkowa temperatura wynosi od **26 do 31°C**, naciśnięcie przycisku **ECO** nie spowoduje zmiany temperatury.
3. Jeśli temperatura zostanie ponownie ustawiona poniżej 26 °C, naciśnięcie przycisku **ECO** spowoduje wyłączenie funkcji ECO.

• W trybie OGRZEWANIA

Naciśnięcie przycisku **ECO** wyłącza funkcję ogrzewania pomocniczego (w zależności od modelu), a zakres regulacji temperatury wynosi **16~25°C**.

1. Jeśli początkowo ustawiona temperatura jest wyższa niż 25 °C, zostanie ona automatycznie ustawiona na **25 °C**.
2. Jeśli początkowa temperatura wynosi od **16 do 25°C**, naciśnięcie przycisku **ECO** nie spowoduje zmiany temperatury.
3. Jeśli temperatura zostanie ponownie ustawiona powyżej 25°C, naciśnięcie przycisku **ECO** wyłączy funkcję ECO.


UWAGA:
Funkcja **ECO** jest dostępna w trybach **CHŁODZENIA** i **OGRZEWANIA**.

W trybie **ECO** urządzenie automatycznie dostosowuje swoje działanie w celu oszczędzania energii.
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk **ECO** w trybie **CHŁODZENIA** lub **OGRZEWANIA**, niezależnie od ustawionej temperatury, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ECO.
Na ekranie pojawi się ikona **ECO**, a urządzenie przejdzie w tryb ECO z regulowanym zakresem temperatur od **16 do 31°C.**

- W trybie **CHŁODZENIA**, jeśli funkcja ECO jest włączona, a temperatura jest niższa niż 26°C, zostanie ona automatycznie ustawiona na **26°C.**
- W trybie **OGRZEWANIA**, jeśli funkcja ECO jest włączona, a temperatura jest wyższa niż 25°C, zostanie ona automatycznie ustawiona na **25°C.**

Po włączeniu funkcji ECO zakres regulacji temperatury wynosi od **16 do 31°C.**

Funkcja ogrzewania 8°C (opcja)

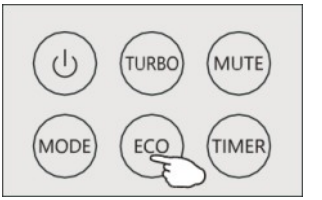

1. Aby włączyć tę funkcję, należy przytrzymać przycisk **ECO** przez ponad 3 sekundy; na ekranie pilota wyświetli się **8 °C (46 °F).**
2. Funkcja ta automatycznie uruchamia tryb **OGRZEWANIA,** gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej **8 °C (46 °F)**, a urządzenie przestaje ogrzewać, gdy temperatura osiągnie **9–11 °C (48–52 °F).**
3. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie przytrzymaj przycisk **ECO** przez ponad 3 sekundy; urządzenie automatycznie ją anuluje.

Funkcja CZYSZCZENIA (CLEAN)

Dostępna tylko w niektórych modelach pomp ciepła z inwerterem.
Aby włączyć tę funkcję, należy najpierw wyłączyć jednostkę wewnętrzną, a następnie nacisnąć przycisk **CLEAN.**
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu LED urządzenia wewnętrznego pojawi się napis „AC”, a na wyświetlaczu pilota pojawi się odpowiednia ikona.



1. Funkcja ta pozwala usunąć kurz, bakterie itp. nagromadzone na wewnętrznym parowniku.
2. Funkcja trwa około 30 minut, po czym urządzenie automatycznie powraca do poprzednio wybranego trybu. Aby anulować działanie tej funkcji, można nacisnąć przycisk **włączania/wyłączania** podczas jej działania. Po anulowaniu funkcji rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.

Podczas działania tej funkcji słyszalny jest lekki hałas, co jest zjawiskiem normalnym, ponieważ tworzywa sztuczne rozszerzają się pod wpływem ciepła i kurczą się podczas chłodzenia.

Aby uniknąć aktywacji niektórych zabezpieczeń, zaleca się korzystanie z tej funkcji w następujących warunkach otoczenia:


Jednostka wewnętrzna	**Temperatura < 30 °C (86 °F)**
Jednostka zewnętrzna	5 °C (41 °F) ≤ Temperatura < 30 °C (86 °F)

Zaleca się korzystanie z tej funkcji co 3 miesiące.

Funkcja DELIKATNY WIATR (GENTLE WIND) (opcja)


1. Włącz jednostkę wewnętrzną i wybierz tryb **CHŁODZENIA**, a następnie naciśnij przycisk **GENTLE WIND**
   lub przytrzymaj jednocześnie przyciski **FAN** i **MUTE** przez 3 sekundy, aby włączyć tę funkcję.
   Na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.
   Naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.
2. Funkcja ta automatycznie zamyka żaluzje pionowe, aby zapewnić łagodniejszy i bardziej komfortowy przepływ powietrza.



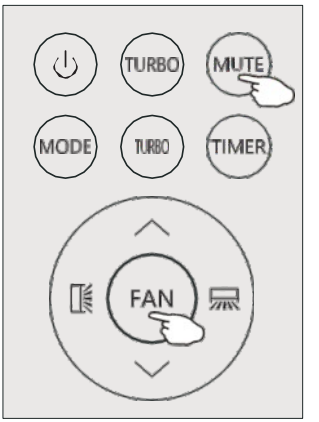

Funkcja HEALTH

1. Najpierw włącz jednostkę wewnętrzną, a następnie naciśnij przycisk **HEALTH,** aby włączyć funkcję; na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.
   Naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.
2. Po włączeniu funkcji **HEALTH** uruchamia się jonizator / jonizator plazmowy / lampa UV (w zależności od modelu).

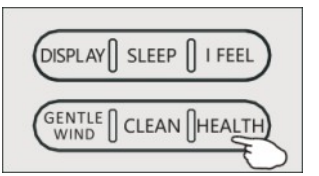


Funkcja ANTI-MOISISSURE (opcja)

Naciśnij przycisk **ANTI-MILDEW,** aby włączyć funkcję; na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.
Naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.
Po ponad 30 minutach pracy w trybie **CHŁODZENIA** lub **OSUSZANIA (DRY)** można włączyć tę funkcję.
Następnie, po wyłączeniu urządzenia, nadal będzie ono wydmuchiwać powietrze przez około 15 minut, aby osuszyć elementy wewnętrzne i zapobiec tworzeniu się pleśni, a następnie automatycznie się wyłączy.
Uwaga:
Funkcja **ANTYPLEŚNIOWA** jest dostępna tylko w trybach **CHŁODZENIA** i **OSUSZANIA.**




Funkcja VOICE (opcja)

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję **VOICE**, naciśnij jednocześnie przyciski **MODE** i **▼ (TEMP DN) i** przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).

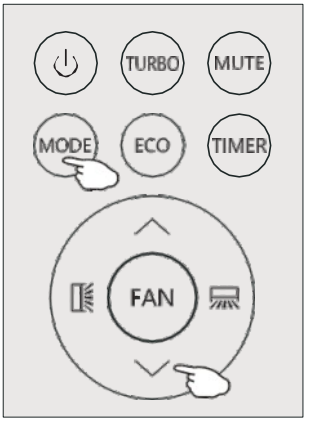


Funkcja GEN

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję **AUTO GEN**, naciśnij jednocześnie przyciski **MODE** i **MUTE i** przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).

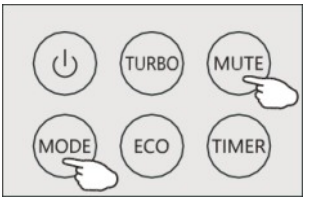


Moduł Bluetooth (opcja)

Aby zresetować moduł **Bluetooth**, naciśnij jednocześnie przyciski **MODE** i **TURBO** i przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).

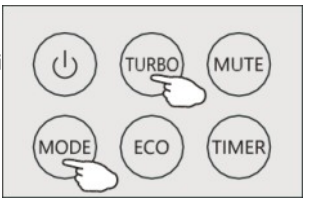

Funkcja brzęczyka (opcja)

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję **brzęczyka**, naciśnij jednocześnie przyciski **FAN** i **▲ (TEMP UP)** i przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).

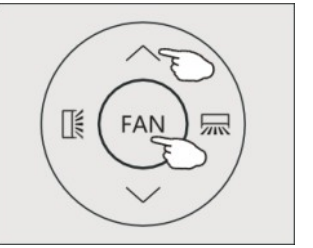

Resetowanie WiFi (opcja)


Aby zresetować **WiFi**, naciśnij jednocześnie przyciski **MODE** i ▲ **(TEMP UP)** i przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy (w zależności od modelu).




Przełączanie °C / °F

W niektórych modelach pilotów zdalnego sterowania można ustawić wyświetlanie temperatury w °C lub °F.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TURBO** lub **FAN** przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu zmiany.
2. Przytrzymaj przycisk **TURBO** lub **FAN**, aż wyświetlacz przełączy się na °C lub °F.
3. Następnie zwolnij przycisk i odczekaj 5 sekund, aby potwierdzić wybór.

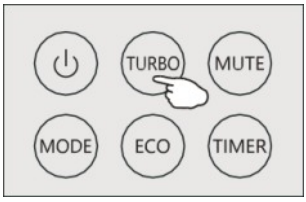

LU
B

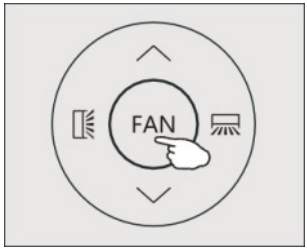

Utylizacja baterii

- Nie wyrzucaj baterii wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących ich utylizacji.
- Baterie mogą być oznaczone symbolem chemicznym pod ikoną utylizacji. Symbol ten oznacza, że bateria zawiera metal ciężki w stężeniu przekraczającym określoną wartość. Przykład: **Pb: ołów (> 0,004%).**
- Zużyte urządzenia i baterie należy przekazać do specjalistycznego centrum w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Prawidłowa utylizacja pozwala uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Niniejsze instrukcje mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste funkcje lub wyświetlacz mogą różnić się od opisanych w niniejszej instrukcji.
Ostatecznym punktem odniesienia jest sam produkt.

NOTATKI

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL AIRWELL GROUP W POLSCE

PZK HYDROPOL-DEKOR
R. RENIEWSKI, K. PIETREK SP. J.

UL. CEMENTOWA 30
51-503 WROCŁAW

info@hydropol.com
www.airwell.pl